



RESIDENTIAL AIR CONDITIONERS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATORÓW ŚCIENNYCH SERII WGA - WGA IT

Dziękujemy za zakup klimatyzatorów Vesser.
Aby zapewnić właściwą pracę urządzenia prosimy
o przestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji.

SYMBOLE I OZNACZENIA MOGĄCE WYSTĘPOWAĆ W INSTRUKCJI OBSŁUGI

	ON/OFF	WŁĄCZ / WYŁĄCZ
	DRY	OSUSZANIE
	HEAT	GRZANIE
	COOL	CHŁODZENIE
	FAN	WENTYLOWANIE
	AUTO	TRYB AUTOMATYCZNY
	SLEEP	TRYB SNU
	SWING	WACHLOWANIE ŻALUZJI
	LIGHT	PODŚWIETLENIE
	LOCK	FUNKCJA BLOKADY PILOTA
	CLOCK	ZEGAR
MODE	TRYB PRACY	
TEMP	NASTAWIANIE TEMPERATURY	
TIMER	NASTAWIANIE CZASU WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA	
SAVE	TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII	
QUIET	TRYB CICHEJ PRACY	
DEFROST	ODSZRANIANIE	
E-HEATER	DODATKOWA GRZAŁKA ELEKTRYCZNA	
SET	USTAWIANIE	
MEMORY	PAMIĘĆ	
MASTER/SLAVE	PILOT NADRZĘDNY / PODPORZĄDKOWANY	
CANCEL	KASOWANIE USTAWIEŃ	
ENTER	ZATWIERDZANIE USTAWIEŃ	
AIR	DOPŁYW ŚWIEŻEGO POWIETRZA	
BLOW	FUNKCJA OSUSZANIA WYMIENNIKA	

Przed pierwszym użyciem

Dobór mocy, rodzaju oraz instalacja klimatyzatora a także serwis i naprawy mogą zostać przeprowadzone przez autoryzowany serwis ponieważ niewłaściwy montaż może być przyczyną awarii urządzenia lub doprowadzić do zranienia lub porażenia prądem.

Przed pierwszym uruchomieniem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Klimatyzator nie jest zabawką, nie pozwól obsługiwać urządzenia dzieciom.

Zasady działania urządzenia

CHŁODZENIE

Jednostka wewnętrzna zasysa ciepłe powietrze z pomieszczenia, schładza je i wdmuchuje z powrotem do pomieszczenia. Wydajność chłodzenia maleje wraz ze wzrostem temperatury na zewnątrz (w miejscu pracy jednostki zewnętrznej).

Jeżeli klimatyzator pracuje przy niskiej temperaturze zewnętrznej w trybie chłodzenia, na powierzchni wymiennika ciepła może pojawić się szron. Aby zapobiec uszkodzeniu klimatyzatora sterowanie wyłączy sprężarkę w jednostce zewnętrznej.

UWAGA: Jeżeli wilgotność wzrośnie powyżej 80% lub odpływ skroplin jest zatkany – z klimatyzatora wraz z powietrzem mogą być wydmuchiwane kropelki wody

GRZANIE

Jednostka wewnętrzna zasysa chłodne powietrze z pomieszczenia, ogrzewa je i wdmuchuje z powrotem do pomieszczenia. Wydajność grzania maleje wraz ze spadkiem temperatury na zewnątrz (w miejscu pracy jednostki zewnętrznej).

Jeżeli temperatura na zewnątrz jest bardzo niska należy użyć jednocześnie innego urządzenia grzewczego w celu utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu.

W trybie grzania jednostka wewnętrzna może nie załączyć wentylatora do chwili gdy nie zostanie osiągnięta odpowiednia temperatura wymiennika (trwa to zwykle ok. 2 minut).

Odszranianie:

Kiedy temperatura na zewnątrz jest niska a wilgotność wysoka – na wymienniku jednostki zewnętrznej może pojawić się szron. Doprowadza to do spadku wydajności urządzenia, a w szczególnych przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia klimatyzatora. Aby temu zapobiec sterowanie włącza funkcję odszraniania, a tryb grzania zostaje zatrzymany na ok. 10 minut. Podczas pracy w trybie odszraniania wentylatory klimatyzatora przestają działać a wskaźnik na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej zacznie migać. Z jednostki zewnętrznej może wydobywać się para.

Po zakończeniu odszraniania tryb grzania uruchomi się automatycznie.

W okresie występowania ujemnych temperatur zewnętrznych

- W przypadku braku zasilania przez czas dłuższy niż 2 godziny przed ponownym uruchomieniem sprężarki należy podać napięcie w trybie Standby (czuwania) przez czas nie krótszy niż 6 godzin. Pozwoli to na podgrzanie oleju w sprężarce.









Zakres pracy urządzenia

Klimatyzator jest przeznaczony do pracy w następujących zakresach temperatury powietrza na zewnątrz:








W trybie chłodzenia i osuszania od -15 do 43 st.C

W trybie grzania od -15 do 24 st. C

◆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

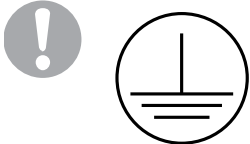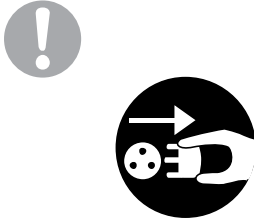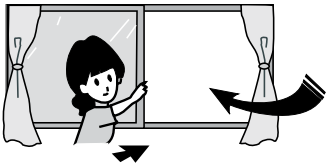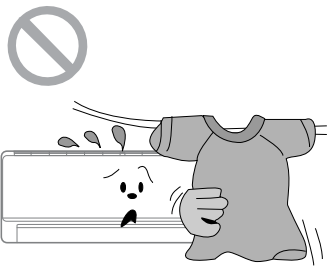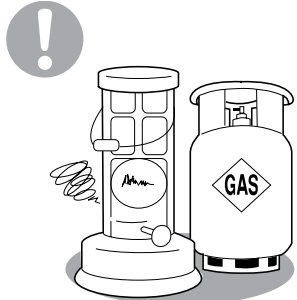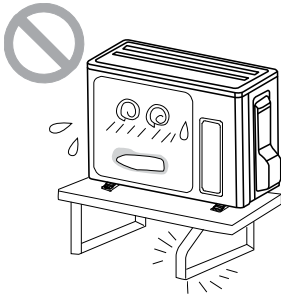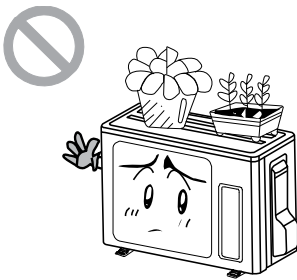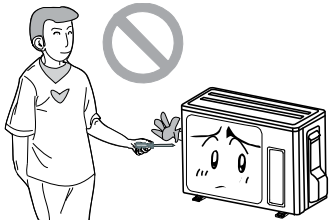
Skontaktuj się z elektrykiem w sprawie uziemienia. Klimatyzator musi być uziemiony odpowiednim przewodem do odpowiedniego miejsca na obudowie klimatyzatora. Nigdy nie podłączaj uziemienia do rury gazowej, wodnej i innych miejsc do tego nie przeznaczonych. 	Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz używał klimatyzatora wyjmij wtyczkę z gniazdka (Jeżeli klimatyzator jest podłączony do prądu poprzez wtyczkę i gniazdko). 	Ustaw odpowiednią temperaturę powietrza pamiętając aby różnica między temperaturą w pomieszczeniu klimatyzowanym i temperaturą na zewnątrz nie była zbyt duża. 
W czasie pracy klimatyzatora nie otwieraj drzwi i okien na dłuższy czas. Obniża to efektywność pracy urządzenia. 	Nigdy nie blokuj wlotu i wylotu powietrza w klimatyzatorze. Obniża to efektywność pracy urządzenia i może doprowadzić do awarii. 	Dopilnuj aby łatwopalne gazy i ciecze znajdowały się ponad 1m od klimatyzatora. Inaczej może to doprowadzić do pożaru. 
Regularnie sprawdzaj stan konstrukcji na której zawieszony jest klimatyzator. Uszkodzenie konstrukcji może być przyczyną zniszczenia klimatyzatora i narazić ludzi na niebezpieczeństwa. 	Nie stawiaj niczego na klimatyzatorze. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia. 	Nie naprawiaj klimatyzatora samodzielnie. Może to być przyczyną zniszczenia klimatyzatora i narazić ludzi na niebezpieczeństwo. Zawsze wzywaj serwisu. 

◆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

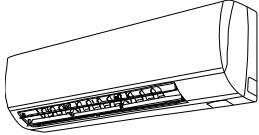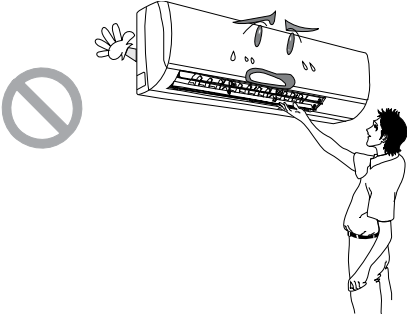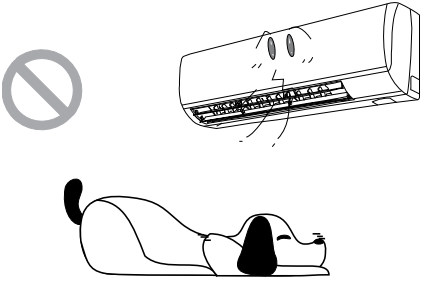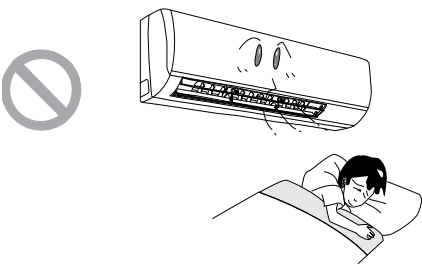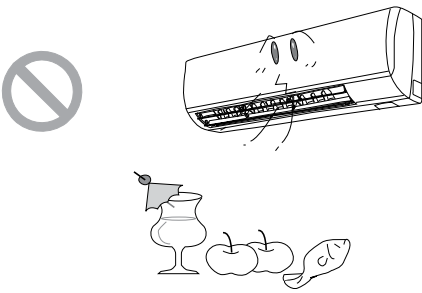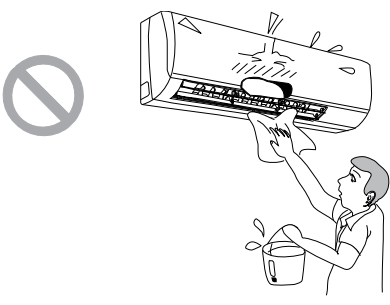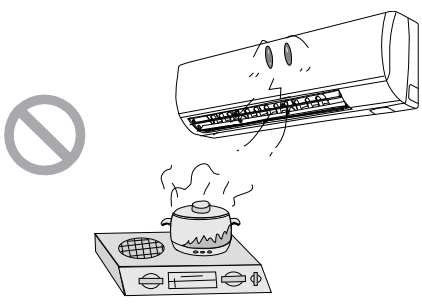Jeżeli zasilanie klimatyzatora ulegnie uszkodzeniu wezwij serwis. Nigdy nie wymieniaj przewodów elektrycznych samodzielnie. 	Ustaw odpowiednio kierunek nawiewu powietrza w pionie i poziomie za pomocą żaluzji. Żaluzjami poziomymi możesz sterować pilotem. 
Nie wkładaj palców ani innych rzeczy do wlotu lub wylotu klimatyzatora. Może to być przyczyną wypadku. 	Nigdy nie kieruj nawiewu bezpośrednio na rośliny i zwierzęta. Może to mieć bardzo niekorzystny wpływ na ich zdrowie lub rozwój. 
Nie kieruj zimnego strumienia powietrza w kierunku ludzi. Może to mieć bardzo niekorzystny wpływ na ich zdrowie. 	Klimatyzator nie może być wykorzystywany do celów niezgodnych z przeznaczeniem jak suszenie ubrań czy chłodzenie żywności. 
Nie polewaj i nie pryskaj wodą na klimatyzator podczas mycia. Może to doprowadzić do porażenia prądem i uszkodzenia urządzenia. 	Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, szczególnie przy piecykach i kuchenkach. Niecałkowite spalanie może powodować powstawanie tlenku węgla i stanowić zagrożenie dla życia. 

◆ OPIS KLIMATYZATORA

Jednostka wewnętrzna

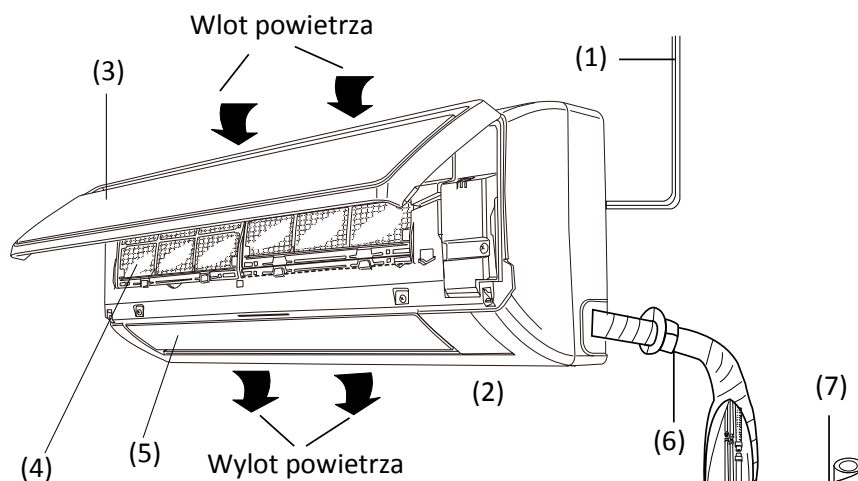

STANDARDOWE INFORMACJE NA WYŚWIETLACZU

Ustawienie temperatury



Chłodzenie



Osuszanie




Grzanie




Uruchomienie

Wł / Wyl



Odbiornik sygnału

Jednostka zewnętrzna

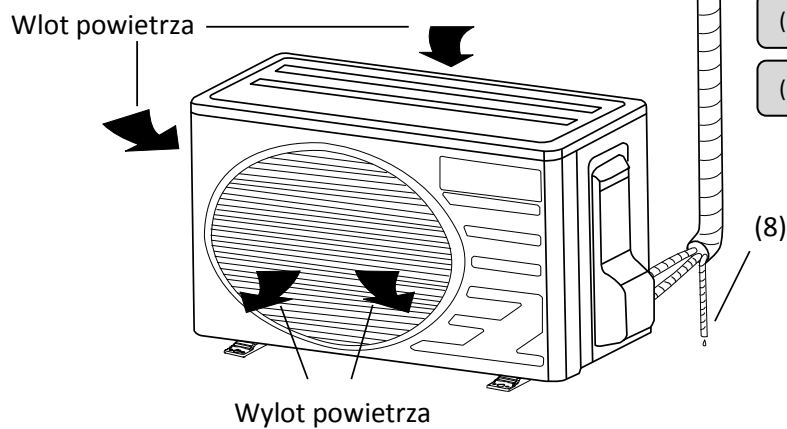

(1) Przewód zasilający

(2) Panel sterowania

(3) Panel przedni

(4) Filtr powietrza

(5) Żaluzja nawiewu

(6) Osłona przewodów

(7) Izolacja

(8) Odptyw skroplin

◆ INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA RC 22



Zanim zaczniesz używać klimatyzatora przeczytaj uważnie tę instrukcję, po czym odłóż ją w bezpieczne miejsce.

Uwagi: Upewnij się że nic nie zakłóca sygnału pomiędzy nadajnikiem pilota, a odbiornikiem w klimatyzatorze. Nie rzucaj pilotem, unikaj upadków. Nie pozwól, aby jakakolwiek ciecz dostała się do pilota, unikaj trzymania pilota w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz w miejscach gdzie temperatura jest bardzo wysoka.


◆ Użytkowanie pilota zdalnego sterowania

Nazwy i funkcje na pilocie zdalnego sterowania

Uwaga:

W niektórych modelach pilotów zamiast przycisku **TIMER ON** występuje przycisk z symbolem  a zamiast przycisku **CLOCK** przycisk z symbolem .

W przypadku państwa klimatyzatora przycisk  uaktywnia funkcję **TIMER ON** a przycisk  uaktywnia funkcję **CLOCK**.

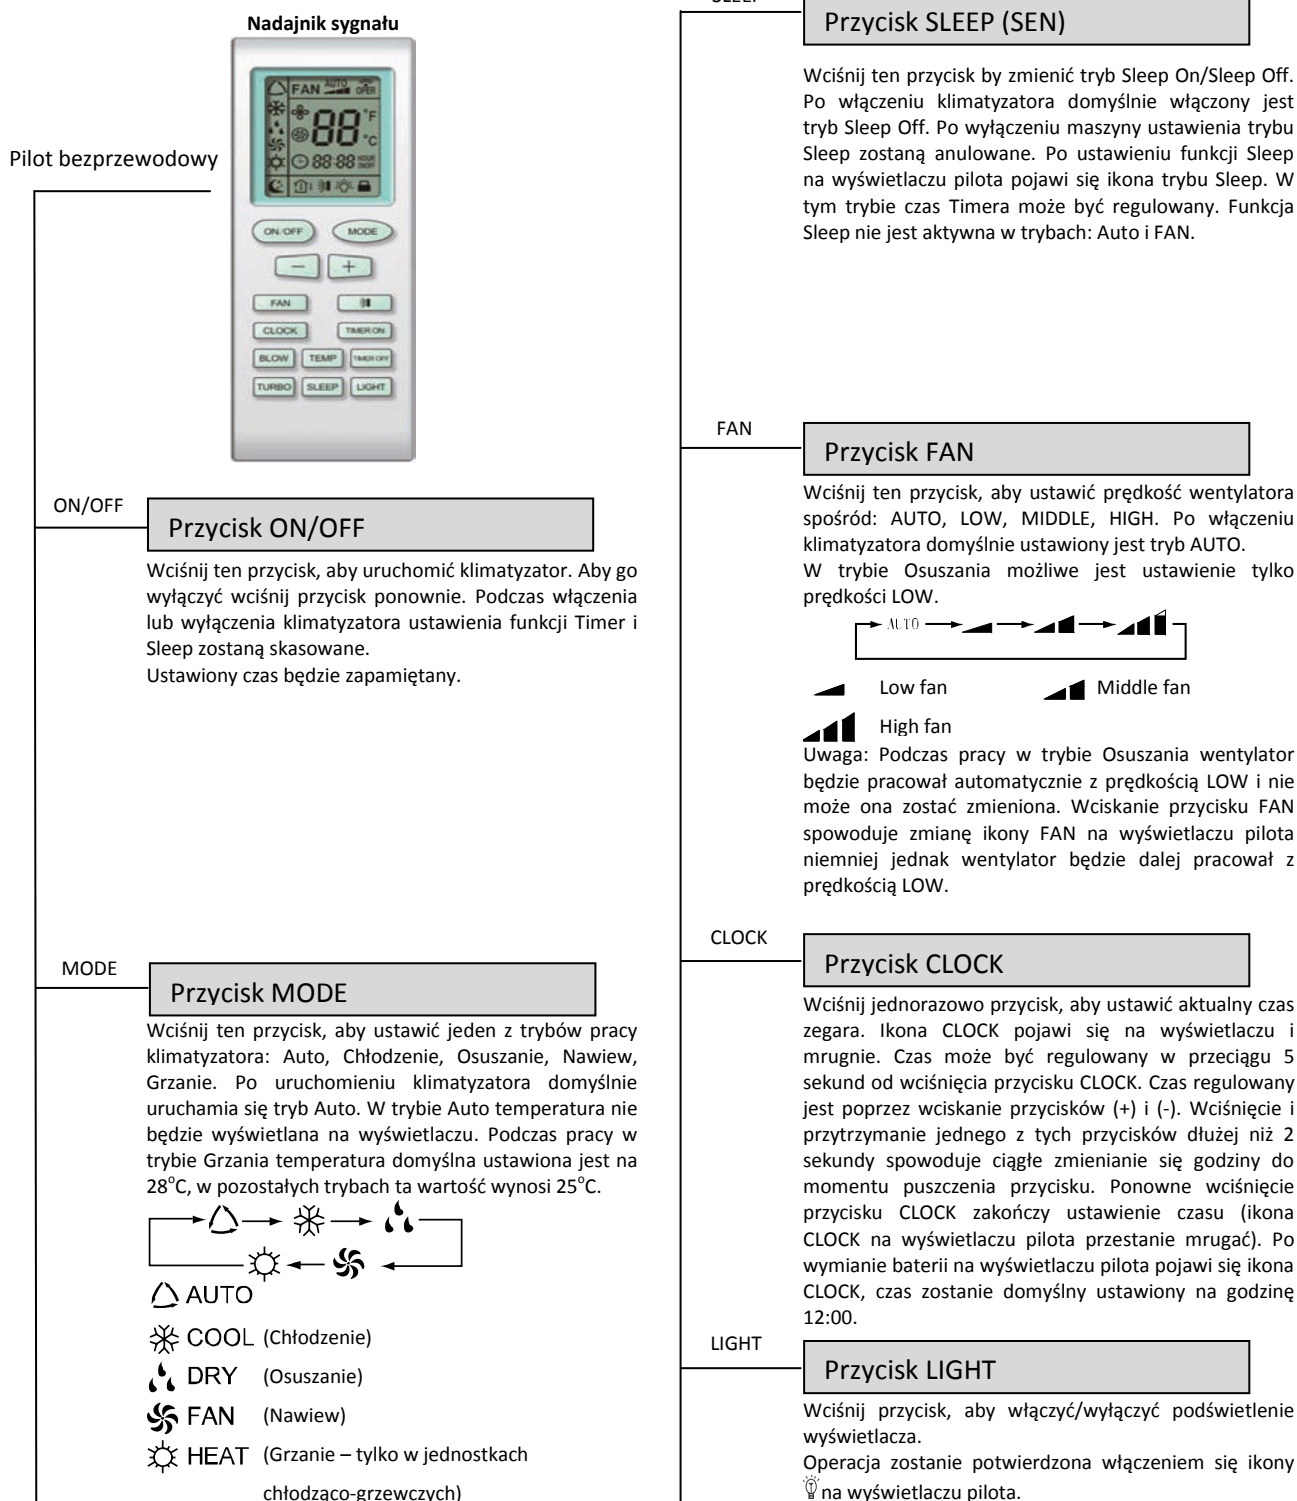

◆ Użytkowanie pilota zdalnego sterowania

Nazwy i funkcje na pilocie zdalnego sterowania

Uwaga:

Jest to pilot do ogólnego użytku, może być używany w klimatyzatorach z wieloma funkcjami. Dla tych funkcji, których dany klimatyzator nie posiada, po wciśnięciu odpowiedniego przycisku klimatyzator zachowa dotychczasowe ustawienia.

Pilot bezprzewodowy



BLOW

Przycisk BLOW

Wciśnij ten przycisk aby uruchomić funkcję Osuszania. W trybie Chłodzenia i Osuszania po wciśnięciu tego przycisku pojawi się na wyświetlaczu znacznik "BLOW", oznacza to że tryb jest włączony. Po wciśnięciu przycisku jeszcze raz znacznik "BLOW" zniknie co oznacza że tryb jest wyłączony. Po włączeniu klimatyzatora domyślnie tryb Osuszania jest wyłączony. W trybach Auto, nawiewu i Grzania funkcja Osuszania nie może zostać uruchomiona, co za tym idzie nie wyświetla się znacznik "BLOW".

Przycisk (-)

Aby zmniejszyć żądaną temperaturę. Wciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej niż 2 sekundy, odpowiednia wartość będzie zmieniana do momentu puszczenia przycisku. Ikona $^{\circ}$ (F°) wyświetla się na pilocie cały czas. Podczas pracy w trybie Auto i FAN temperatura nie może zostać zmieniona.

Przycisk (+)

Aby zwiększyć żądaną temperaturę. Wciśnij ten przycisk aby zwiększyć żądaną temperaturę (podczas pracy maszyny). Wciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej niż 2 sekundy, odpowiednia wartość będzie zmieniana do momentu puszczenia przycisku. Ikona $^{\circ}$ (F°). Wyświetla się na pilocie cały czas. Podczas pracy w trybie Auto i Fan temperatura nie może zostać zmieniona. Zakres ustawienia w stopniach Celcjusza: 16-30; skala dla stopni Fahrenheita: 61-86.

TEMP

Przycisk TEMP

- Wciskając ten przycisk można wybrać wyświetlanie ustawionej temperatury wewnętrznej lub wewnętrznej temperatury otoczenia. Gdy pierwsza zostanie uruchomiona jednostka wewnętrzna wyświetli się temperatura ustawiona przez użytkownika. Gdy status wyświetlanej temperatury zmieni się z innego na $\uparrow$ wyświetlana jest wtedy temperatura otoczenia. Po 5 sekundach lub w momencie gdy zostanie wysłany inny sygnał z pilota z powrotem będzie wyświetlana ustawiona temperatura. Jeśli użytkownik nie ustawi sam statusu wyświetlanej temperatury, automatycznie będzie wyświetlana temperatura pierwotna.

- Po uruchomieniu klimatyzatora automatycznie będzie wyświetlać się temperatura ustawiona przez użytkownika. Naciśnij przycisk, gdy na pilocie wyświetli się ikona $\uparrow$ pokazywana będzie temperatura ustawiona; gdy wyświetli się ikona $\uparrow$ będzie pokazywana wewnętrzna temperatura otoczenia, ta ikona $\uparrow$ oznacza, że bieżący status wyświetlania nie będzie zmieniony. Gdy zostanie wysłany z pilota inny sygnał podczas pokazywania wewnętrznej temperatury otoczenia, przez 5 sekund będzie wyświetlana temperatura ustawiona, po czym z powrotem będzie wyświetlana temperatura wewnętrzna

TURBO

Przycisk TURBO

Funkcja pozwala na natychmiastowe zwiększenie obrotów wentylatora do maksimum. W trybach Chłodzenia i Grzania wciśnij ten przycisk aby włączyć/wyłączyć funkcję Turbo. Po włączeniu funkcji Turbo wyświetli się jej ikona. Przy zmianie trybu pracy lub zmianie prędkości nawiewu funkcja Turbo zostanie wyłączona automatycznie.


Uwaga:

Pilot bezprzewodowy



Przycisk SWING UP AND DOWN

- Wciśnij ten przycisk aby ustawić położenie żaluzji, ustawienia będą się zmieniać według poniższego schematu:



Jest to pilot uniwersalny. Jeśli na pilocie wyświetla się jeden z trzech poniższych statusów, wtedy żaluzja zmienia położenie w trybie



Gdy żaluzja nawiewu zmienia położenie, po wyłączeniu trybu SWING żaluzja zatrzyma się w bieżącej pozycji.



 Ikona oznacza, że żaluzja zmienia położenie pomiędzy wszystkimi pięcioma pozycjami.

Nazwy i funkcje na pilocie zdalnego sterowania

TIMER ON

Przycisk TIMER ON

Na wyświetlaczu świeci się znacznik "ON", ikona zniknie, część numeryczna będzie wyświetlać ustawienie czasu funkcji Timer. Podczas gdy znacznik mruga przez 5s. wciśnięcie przycisku (+)/(-) reguluje wartość czasu funkcji Timer, każde wciśnięcie tego przycisku spowoduje zwiększenie/zmniejszenie wartości o 1 minutę. Gdy przytrzymasz przycisk (+)lub(-) dłużej niż 2s. wartości będą się zmieniać szybciej. Podczas mrukania znacznika Timer wciśnięcie przycisku Timer On potwierdzi jego ustawienie. Gdy funkcja Timer On jest włączona ponowne wciśnięcie przycisku Timer On spowoduje jej wyłączenie. Przed ustawieniem funkcji Timer On upewnij się że ustawiona jest aktualna godzina na pilocie.

TIMER OFF


Przycisk TIMER OFF

- Jednorazowe wciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę ustawienia trybu TIMER OFF co za tym idzie mruganie ikony TIMER OFF na pilocie. Metoda ustawienia jest dokładnie taka sama jak w przypadku funkcji TIMER ON.

◆ Funkcje pilota zdalnego sterowania


Przewodnik po funkcjach - Funkcje podstawowe

1. Po podłączeniu jednostki do prądu wciśnij przycisk ON/OFF, urządzenie zacznie pracować.
2. Wciśnij przycisk MODE, wybierz żądany tryb pracy (AUTO, COOL, HEAT, DRY, FAN). Pilotem możemy włączyć lub wyłączyć klimatyzator w trybie automatycznym (MODE AUTO) – klimatyzator wybierze wtedy automatycznie jeden z trybów pracy (chłodzenie grzanie lub osuszanie) i będzie utrzymywał temperaturę w zakresie 20 -25 °C. W tym trybie nie ma możliwości ustawienia temperatury.
3. Wciśnij przycisk + lub - aby ustawić żądaną temperaturę. (Nie ma możliwości zmiany żądanej temperatury podczas pracy w trybie AUTO.)
4. Wciśnij przycisk FAN aby ustawić prędkość nawiewu. Możliwość wyboru trybów: AUTO FAN (automatyczne ustawienie prędkości wentylatora), LOW(mała prędkość), MID(średnia prędkość) i HIGH (wysoka prędkość).
5. Wciśnij przycisk  aby uruchomić tryb SWING (wachlowanie żaluzji).

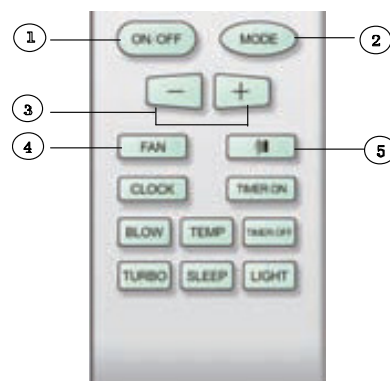

Przewodnik po funkcjach - Funkcje opcjonalne

1. Wciśnij przycisk SLEEP (Sen) aby ustawić tryb SLEEP.
2. Wciśnij przycisk TIMER ON lub TIMER OFF aby zmienić ustawienia funkcji TIMER (czas włączenia/wyłączenia).
3. Wciśnij przycisk LIGHT aby włączyć/wyłączyć podświetlanie wyświetlacza maszyny. (Funkcja może być niedostępna w niektórych maszynach).
4. Wciśnij przycisk TURBO aby włączyć/wyłączyć funkcję TURBO.

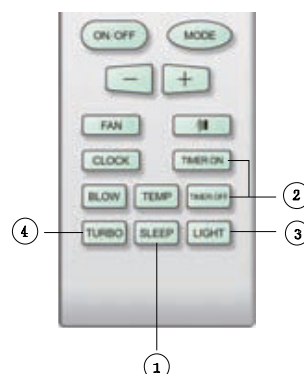

Wprowadzenie do funkcji specjalnych

◆ O funkcji osuszania BLOW

Ta funkcja oznacza, że wilgoć na parowniku jednostki wewnętrznej zostanie wysuszona po zatrzymaniu się jednostki w celu uniknięcia rozmnażania się bakterii.

1. Funkcja osuszania włączona: Po wyłączeniu jednostki poprzez wciśnięcie przycisku ON/OFF wentylator jednostki wewnętrznej będzie pracował dalej przez ok. 10minut najniższych obrotach. Po tym czasie wciśnij przycisk Blow aby ręcznie wyłączyć wentylator
1. Funkcja osuszania wyłączona: Po wyłączeniu jednostki poprzez wciśnięcie przycisku ON/OFF całe urządzenie przestanie działać.

◆ O funkcji AUTO RUN

Gdy włączona jest funkcja AUTO RUN, żądana temperatura nie będzie się wyświetlać na wyświetlaczu LCD, jednostka automatycznie dobierze sobie tryb pracy tak, aby zapewnić komfortowe warunki otoczenia.

◆ O funkcji TURBO

Po uruchomieniu tej funkcji jednostka zacznie pracować na najwyższych obrotach aby najszybciej jak to możliwe doprowadzić temperaturę otoczenia do żądanej.

◆ Funkcje pilota zdalnego sterowania

◆ Blokada klawiatury

Wciśnij jednocześnie przyciski (+) i (-) aby zablokować lub odblokować klawiaturę pilota.

Gdy pilot jest zablokowany na jego wyświetlaczu pojawi się ikona . W przypadku wciśnięcia jakiegokolwiek przycisku ikona mrugnie 3 razy. Ikona zniknie po wyłączeniu blokady.

◆ Funkcja Swing Up i Swing Down

1. Wciśnij przycisk Swing Up and Down przez dłużej niż 2s, żaluzja jednostki wewnętrznej zacznie się poruszać w górę i w dół, po puszczeniu przycisku żaluzja natychmiast przestanie się poruszać i pozostanie w bieżącej pozycji.
2. Podczas pracy w trybie Swing, gdy zmieniamy status z "wyłączonego" na , po ponownym wciśnięciu przycisku po 2s. status  zmieni się bezpośrednio na "wyłączony" jeśli wciśniesz ten przycisk ponownie w ciągu 2s.

◆ Zmiana stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita

Gdy maszyna jest wyłączona, wciśnij jednocześnie przyciski MODE i (-) by zamienić °C na °F.

◆ Funkcja odszraniania

Gdy na klimatyzatorze pojawi się szron jednostka automatycznie uruchomi tryb oszraniania. Gdy wyłączymy ją pilotem nie zatrzyma ona procesu rozmrażania dopóki nie zostanie on zakończony. Gdy zmienimy za pomocą pilota tryb pracy, tryb który był ustawiony ostatnio nie zostanie zmieniony dopóki nie zakończy się proces odszraniania. Włączanie i wyłączanie: Gdy pilot jest wyłączony wciśnij jednocześnie przyciski Mode i Blow by włączyć/wyłączyć funkcję. Podczas pracy urządzenia w trybie oszraniania na wyświetlaczu pilota wyświetli się "H1". Gdy zmienimy tryb pracy na Grzanie znacznik "H1" zacznie mrugać przez 5s. W przypadku gdy wciśniesz +/-, znacznik "H1" zniknie, wyświetli się ustawiona temperatura.


Po włączeniu pilota funkcja Odszraniania zostanie automatycznie wyłączona.

Wymiana baterii i uwagi


1. Wciśnij klappkę w miejscu oznaczonym symbolem  i popchnij ją zgodnie z kierunkiem strzałki. (Jak na rysunku)
2. Wymij stare baterie. (Jak na rysunku)
3. Włóż dwie nowe, suche baterie AAA1.5V, zwróć uwagę na bieguny. (Jak na rysunku)
4. Zamknij klappkę pilota. (Jak na rysunku)

UWAGA:

- Podczas wymiany baterii nie używaj starych, lub różnych baterii jednocześnie. Może to spowodować wadliwe działanie pilota.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas należy wyciągnąć z niego baterie aby zapobiec wylaniu się z nich kwasu.
- Pilota należy używać w odległości co najmniej 1m od odbiorników telewizyjnych i radiowych.
- Jeśli pilot nie działa poprawnie wyciągnij z niego baterie, po 30s włóż je z powrotem. Jeśli pilot dalej nie będzie poprawnie działał - należy je wymienić.

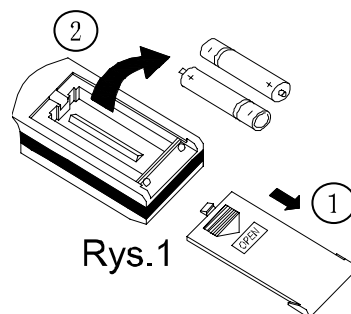

Rys.1

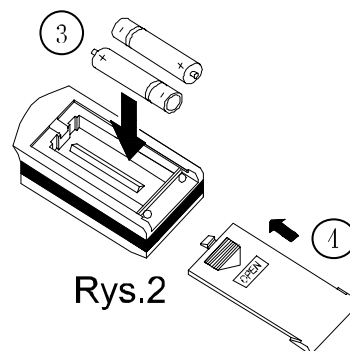

Rys.2

◆ Funkcje pomocnicze

Kontrola podświetlania wyświetlacza jednostki

Jest to specjalna funkcja zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którym światło może przeszkadzać podczas snu.

- **Włączanie podświetlenia** Podczas włączania podświetlania ikona  wyświetli się na wyświetlaczu pilota po wciśnięciu przycisku. Gdy jednostka otrzyma sygnał z pilota podświetlenie zostanie włączone.
- **Wyłączanie podświetlenia** Podczas wyłączania podświetlania ikona  zniknie z wyświetlacza pilota po wciśnięciu przycisku. Gdy jednostka otrzyma sygnał z pilota podświetlenie zostanie wyłączone


Awaryjne uruchamianie

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia pilota można użyć przycisku ręcznego uruchamiania.

W tym wypadku klimatyzator uruchomi się w trybie Auto ale nie będzie możliwości zmiany ani żądanej temperatury ani prędkości nawiewu. Sposób uruchomienia został pokazany poniżej:

Otwórz przedni panel, przycisk ręcznego uruchamiania znajduje się na płycie wyświetlacza.

- **Uruchamianie jednostki:** Gdy urządzenie jest wyłączone wciśnij przycisk, urządzenie włączy się natychmiast w trybie Auto. Mikrokomputer przystosuje tryb pracy (Chłodzenie, Grzanie, Nawiew) do temperatury wewnętrznej by uzyskać komfortowy efekt
- **Wyłączanie jednostki:** Podczas pracy urządzenia wciśnij przycisk aby je wyłączyć.

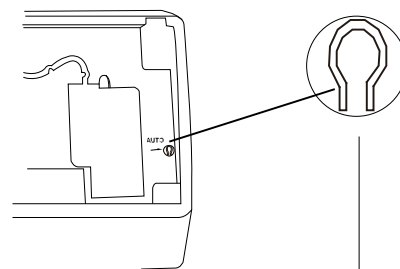

Ręczne uruchamianie

Rys.3

◆ INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA RC 23



**Zanim zaczniesz używać klimatyzatora
przeczytaj uważnie tę instrukcję, po
czym odłóż ją w bezpieczne miejsce.**

Uwagi: Upewnij się że nic nie zakłóca sygnału pomiędzy nadajnikiem pilota, a odbiornikiem w klimatyzatorze. Nie rzucaj pilotem, unikaj upadków. Nie pozwól, aby jakakolwiek ciecz dostała się do pilota, unikaj trzymania pilota w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz w miejscach gdzie temperatura jest bardzo wysoka.

◆ Użytkowanie pilota zdalnego sterowania

Nazwy i funkcje na pilocie zdalnego sterowania

Nadajnik sygnału



Pilot bezprzewodowy

ON/OFF


Przycisk ON/OFF

Naciśnięcie przycisku powoduje włączenie klimatyzatora. Ponowne naciśnięcie powoduje wyłączenie urządzenia. Podczas włączania lub wyłączania urządzenia nastawienia funkcji TIMER i SLEEP są automatycznie kasowane.

MODE

Przycisk MODE

Naciśnięcie przycisku powoduje zmianę trybu pracy w następującej kolejności.

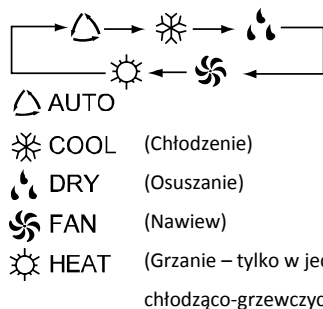

SLEEP

Przycisk SLEEP


Wciśnij ten przycisk by zmienić tryb Sleep On/Sleep Off. Po włączeniu klimatyzatora domyślnie włączony jest tryb Sleep Off. Po wyłączeniu maszyny ustawienia trybu Sleep zostaną anulowane. Po ustawieniu funkcji Sleep na wyświetlaczu pilota pojawi się ikona trybu Sleep. W tym trybie czas Timera może być regulowany. Funkcja Sleep nie jest aktywna w trybach: AUTO i FAN.

FAN

Przycisk FAN

Wciśnij ten przycisk aby ustawić prędkość wentylatora spośród: AUTO, FAN1, FAN2, FAN3 lub FAN4 (opcja). Po włączeniu klimatyzatora domyślnie ustawiony jest tryb AUTO.

W trybie Osuszania możliwe jest ustawienie tylko prędkości najniższej.

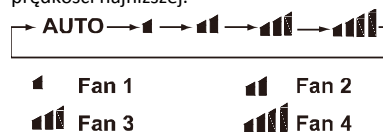

Uwaga: Podczas pracy w trybie Osuszania wentylator będzie pracował automatycznie z najniższą prędkością i nie może ona zostać zmieniona. Wcisnięcie przycisku FAN spowoduje zmianę ikony FAN na wyświetlaczu pilota niemniej jednak wentylator będzie dalej pracował z najniższą prędkością.

SWING

Przycisk SWING

Przyciśnij ten przycisk aby uaktywnić wachlowanie żaluzji. Ponowne naciśnięcie zatrzyma żaluzje.


◆ Użytkowanie pilota zdalnego sterowania

Nazwy i funkcje na pilocie zdalnego sterowania

Uwaga:

Jest to pilot do ogólnego użytku, może być używany w klimatyzatorach z wieloma funkcjami. Dla tych funkcji, których dany klimatyzator nie posiada, po wciśnięciu odpowiedniego przycisku klimatyzator zachowa dotychczasowe ustawienia.

Pilot bezprzewodowy

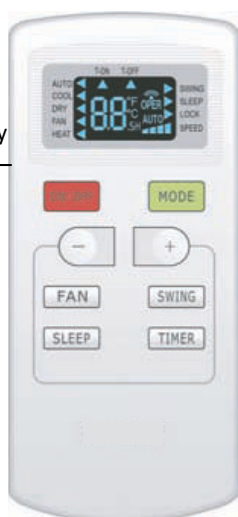

+

Przycisk (+)

Aby zwiększyć żądaną temperaturę. Wciśnij ten przycisk aby zwiększyć żądaną temperaturę (podczas pracy maszyny). Wciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej niż 2 sekundy, odpowiednia wartość będzie zmieniana do momentu puszczenia przycisku. Ikona *C (*F) wyświetla się na pilocie cały czas. Podczas pracy w trybie Auto i Fan temperatura nie może zostać zmieniona.

Zakres ustawienia w stopniach Celcjusza: 16-30; skala dla stopni Fahrenheita: 61-86.

-

Przycisk (-)

Aby zmniejszyć żądaną temperaturę. Wciśnij i przytrzymaj przycisk dłużej niż 2 sekundy, odpowiednia wartość będzie zmieniana do momentu puszczenia przycisku. Ikona *C (*F) wyświetla się na pilocie cały czas. Podczas pracy w trybie Auto i Fan temperatura nie może zostać zmieniona.

TIMER

Przycisk TIMER

Programowanie czasu włączenia (ustawiamy, gdy urządzenie jest wyłączone):

Na wyświetlaczu świeci się znacznik "T-ON" i „H”, część numeryczna będzie wyświetlać ustawienie czasu funkcji Timer ON. Podczas gdy znacznik mruga przez 5s. wciśnięcie przycisku (+)/(-) reguluje wartość czasu funkcji Timer ON, każde wciśnięcie tego przycisku spowoduje zwiększenie / zmniejszenie wartości o pół godziny. Gdy przytrzymasz przycisk (+) lub (-) dłużej niż 2s. wartości będą się zmieniać szybciej. Podczas mrugania znacznika T-ON wciśnięcie przycisku Timer potwierdzi jego ustawienie. Gdy funkcja Timer On jest włączona ponowne wciśnięcie przycisku TimerOn spowoduje jej wyłączenie.


Programowanie czasu wyłączenia (ustawiamy, gdy urządzenie jest włączone):

Na wyświetlaczu świeci się znacznik "T-OFF" i „H”, część numeryczna będzie wyświetlać ustawienie czasu funkcji Timer OFF. Podczas gdy znacznik mruga przez 5s. wciśnięcie przycisku (+)/(-) reguluje wartość czasu funkcji Timer, każde wciśnięcie tego przycisku spowoduje zwiększenie / zmniejszenie wartości o pół godziny. Gdy przytrzymasz przycisk (+) lub (-) dłużej niż 2s. wartości będą się zmieniać szybciej. Podczas mrugania znacznika T- OFF wciśnięcie przycisku Timer potwierdzi jego ustawienie. Gdy funkcja Timer OFF jest włączona ponowne wciśnięcie przycisku Timer spowoduje jej wyłączenie.

◆ Funkcje pilota zdalnego sterowania


Przewodnik po funkcjach - Funkcje podstawowe

1. Po podłączeniu jednostki do prądu wciśnij przycisk ON/OFF, urządzenie zacznie pracować.
2. Wciśnij przycisk MODE, wybierz żądany tryb pracy (AUTO, COOL, HEAT, DRY, FAN). Pilotem możemy włączyć lub wyłączyć klimatyzator w trybie automatycznym (MODE AUTO) – klimatyzator wybierze wtedy automatycznie jeden z trybów pracy (chłodzenie grzanie lub osuszanie) i będzie utrzymywał temperaturę w zakresie 20 -25 °C. W tym trybie nie ma możliwości ustawienia temperatury.
3. Wciśnij przycisk + lub - aby ustawić żądaną temperaturę. (Nie ma możliwości zmiany żądanej temperatury podczas pracy w trybie AUTO.)
4. Wciśnij przycisk FAN aby ustawić prędkość nawiewu. Możliwość wyboru trybów: AUTO FAN, FAN1, FAN2 FAN3, FAN4 (opcja).
5. Wciśnij przycisk aby uruchomić tryb SWING.

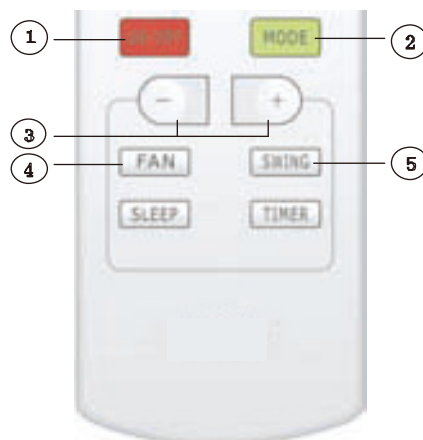

Przewodnik po funkcjach - Funkcje opcjonalne

1. Wciśnij przycisk SLEEP aby ustawić tryb SLEEP.
2. Wciśnij przycisk TIMER aby ustawić czas włączenia/wyłączenia TIMERA

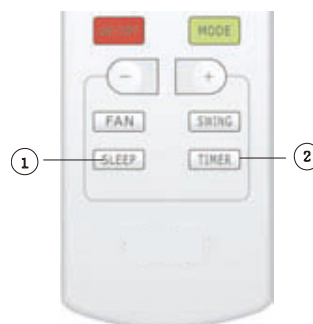

Wprowadzenie do funkcji specjalnych

◆ O funkcji AUTO RUN (opcja)

Gdy włączona jest funkcja AUTO RUN, żądana temperatura nie będzie się wyświetlać na wyświetlaczu LCD, jednostka automatycznie dobierze sobie tryb pracy tak, aby zapewnić komfortowe warunki otoczenia.

◆ Blokada klawiatury

Wciśnij jednocześnie przyciski (+) i (-) aby zablokować lub odblokować klawiaturę pilota.

Gdy pilot jest zablokowany na jego wyświetlaczu pojawi się ikona W przypadku wciśnięcia jakiegokolwiek przycisku ikona mrugnie 3 razy. Ikona zniknie po wyłączeniu blokady.

◆ Zmiana stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita

Gdy maszyna jest wyłączona, wciśnij jednocześnie przyciski MODE i (-) by zamienić °C na °F.

◆ Funkcja chłodzenia wymiennika

Po zakończeniu pracy w trybie grzania wentylator może jeszcze pracować przez jakiś czas po wyłączeniu funkcji aby schłodzić wymiennik. Po schłodzeniu żaluzje zamkną się i urządzenie zostanie wyłączone.



◆ Funkcje pilota zdalnego sterowania

Wymiana baterii i uwagi

1. Wciśnij klapkę w miejscu oznaczonym symbolem  i popchnij ją zgodnie z kierunkiem strzałki. (Jak na rysunku)
2. Wyjmij stare baterie. (Jak na rysunku)
3. Włóż dwie nowe, suche baterie AAA1.5V, zwróć uwagę na bieguny. (Jak na rysunku)
4. Zamknij klapkę pilota. (Jak na rysunku)

UWAGA:

- Podczas wymiany baterii nie używaj starych, lub różnych baterii jednocześnie. Może to spowodować wadliwe działanie pilota.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas należy wyciągnąć z niego baterie aby zapobiec wylaniu się z nich kwasu.
- Pilota należy używać w odległości co najmniej 1m od odbiorników telewizyjnych i radiowych.
- Jeśli pilot nie działa poprawnie wyciągnij z niego baterie, po 30s włóż je z powrotem. Jeśli pilot dalej nie będzie poprawnie działał - należy je wymienić.

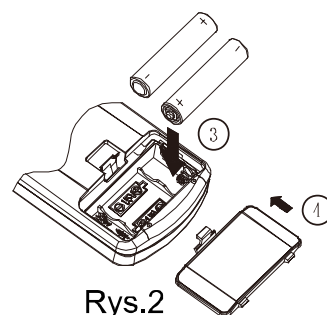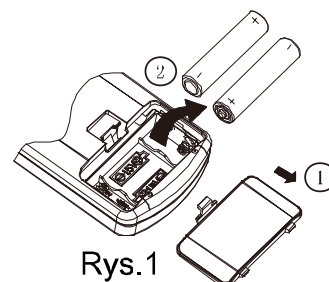


Awaryjne uruchamianie

W przypadku zagubienia lub uszkodzenia pilota można użyć przycisku ręcznego uruchamiania.

W tym wypadku klimatyzator uruchomi się w trybie Auto ale nie będzie możliwości zmiany ani żądanej temperatury ani prędkości nawiewu. Sposób uruchomienia został pokazany poniżej:

Otwórz przedni panel, przycisk ręcznego uruchamiania znajduje się na płycie wyświetlacza.

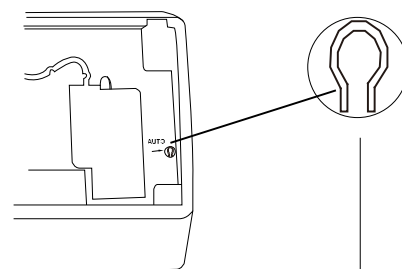

Ręczne uruchamianie

Rys.3

- Uruchamianie jednostki: Gdy urządzenie jest wyłączone wciśnij przycisk, urządzenie włączy się natychmiast w trybie Auto. Mikrokomputer przystosuje tryb pracy (Chłodzenie, Grzanie, Nawiew) do temperatury wewnętrznej by uzyskać komfortowy efekt
- Wyłączanie jednostki: Podczas pracy urządzenia wciśnij przycisk aby je wyłączyć.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się przed czyszczeniem, że zasilanie jest odłączone od urządzenia

Nie używaj wody do czyszczenia jednostki wewnętrznej. To może zniszczyć podzespoły elektroniczne i grozi porażeniem prądem



Czyszczenie filtrów

Rozmontowanie.

Trzymając za boki pokrywy, otworzyć przednią pokrywę, następnie wyjąć ekran filtra powietrznego.

1. Konserwacja ekranu filtra powietrza

- Czyszczenie.
- Lekko strzepnąć ekran filtra powietrznego lub też użyć odkurzacza do usunięcia kurzu i brudu. Jeśli ekran jest bardzo zabrudzony, wyczyścić go ciepłym roztworem neutralnego środka czyszczącego, następnie zmyć płyn i wysuszyć ekran.
- Zamontowanie.
- Otworzyć pokrywę przednią. Ułożyć ekran filtra powietrznego w pierwotnej pozycji, lekko docisnąć pokrywę przednią aż do usłyszenia dźwięku zatraskiwania, potwierdzającego prawidłowe zamontowanie.
- Uwaga:
Nie wolno suszyć filtra na słońcu lub przy ogniu, gdyż spowoduje to jego deformację. Czyszczenie go w gorącej wodzie (powyżej 50°C) również spowoduje odkształcenie filtra.

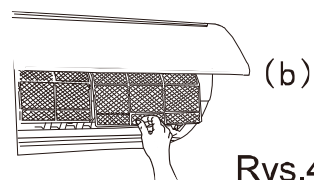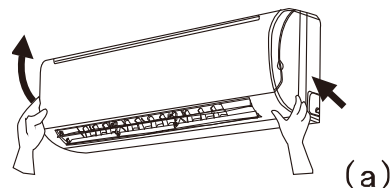

Rys.4

2. Czyszczenie klimatyzatora

Należy często czyścić klimatyzator suchą tkaniną lub odkurzaczem. Przy czyszczeniu wilgotną tkaniną należy ją dokładnie wyžąć a następnie przetrzeć urządzenie suchym materiałem.

Uwaga:

- Benzyna, farby, chemicznie przybrudzone tkaniny, detergenty etc. zniszczą urządzenie. Nie wolno ich używać do czyszczenia klimatyzatora.
- Pryskanie wodą spowoduje uszkodzenie urządzenia.
- Do czyszczenia klimatyzatora nie wolno używać środków owadobójczych w sprayu.

